

IdeaPad Z370/Z470/ Z570 ユーザーガイド v1.0

- 注記 —

- 製品を使用する前に、Lenovo 安全性及び一般情報ガイドをまず読んでください。
- 本ガイドでは、ユーザーが Windows® 7 を使用していると想定して書かれている説明があります。 他の Windows オペレーティングシステムを使用している場合、操作が多少異なることがあります。 他のオペレーティングシステムを使用している場合、適用されない操作もあります。
- 本ガイドに記載されている機能は大部分のモデルに共通しています。ご使用の コンピュータで利用できない機能もあれば、本ガイドに記載されていない機能が ご使用のコンピュータに搭載されていることもあります。
- 本マニュアルで使用されている図は、特に記載ない限り、Lenovo IdeaPad Z370 の図です。
- 本マニュアルに示す図は、ご使用の製品とは異なることがあります。

_ 規制に関する通知 ___

• ご覧になりたい場合、http://consumersupport.lenovo.com/ へ進み、 User guides and manuals をクリックしてください。

初版(2010年 12月)

© 著作権 Lenovo 2010。


目次

第1章:パソコン各部の名称と	機
能	.1
上面	
左側面	
右側面	6
前面	
底面	9
第2章:基本を知る1	12
はじめて使用するにあたって	12
AC アダプタとバッテリを	
使用する	14
タッチパッドを使用する	
キーボードを使用する	
外付けデバイスを接続する	
特殊なキーとボタン	
システム状況のインジケータ	27
コンピュータを安全に	20
保護する NVIDIA [®] Optimus™ の有効	29
(一部のモデル)	30
第3章:インターネットに接続	
3	
有線接続	
無線接続	33


ステ
35 35
38
38
40
45
45
47
56
59
61

●●上面・

■ Z370/Z470

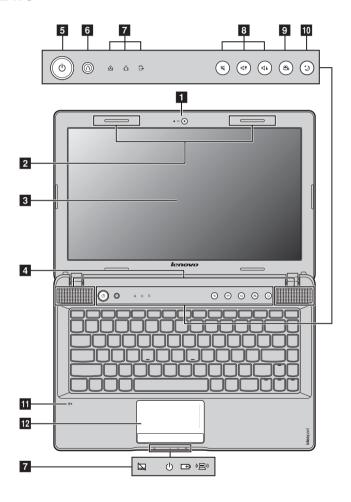

Z570

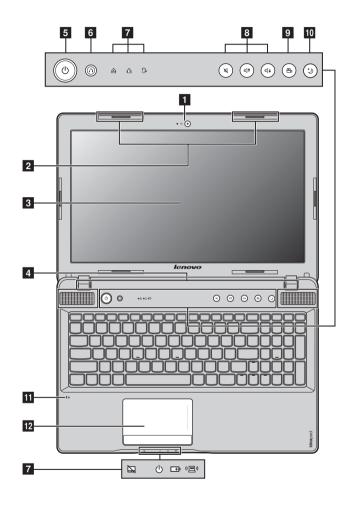

● 注意:

• ディスプレイパネルを 130°以上に開かないでください。ディスプレイパネルを閉じる時は、ディスプレイパネルとキーボードの間にペンやその他の物を置き忘れないように気を付けてください。そうしないと、ディスプレイパネルが損傷することがあります。

1 一体型カメラ ビデオ通信にカメラを使用します。

2 無線モジュールア 内蔵アンテナで最適の無線通信の受信をします。 ンテナ

3 コンピュータディ LED バックライト付きのコンピュータディスプレイは明 **スプレイ** るく見やすいディスプレイです。

4 スピーカー ステレオスピーカーにより、豊かで力強いサウンドを楽しむことができます。

電源ボタン このボタンを押してコンピュータの電源を入れます。

6 OneKey Rescue コンピュータの電源が入っていない場合は、このボタン システムボタン を押して OneKey Rescue システムを開きます。

注記:詳細は、35ページの「OneKey Rescue システム」を参照してください。

7 システム状況のイ 詳細は、27ページの「システム状況のインジケータ」を ンジケータ 参照してください。

8 音量ボタン これらのボタンで音量を調節します。

OneKey Theater このボタンに触れて、好みのシナリオモードを選択しまず。

注記:詳細は、24 ページの「OneKey Theater ボタン」を参照してください。

 10 Thermal
 このボタンに触れて、放熱ファンの回転速度を制御します。このボタンに触れて、ダストクリーニングを実行します。

注記: 詳細は、25 ページの「Thermal management ボタン」を参照してください。


竹 内蔵マイク 内蔵マイク (ノイズ低減機能付き)は、ビデオ会議、ナレーション、または簡単な音声録音に使用できます。

12 タッチパッド タッチパッドは従来のマウスと同様に機能します。


注記:詳細は、16ページの「タッチパッドを使用する」を参照してください。

■■左側面

Z370/Z470

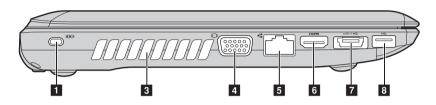

Z570

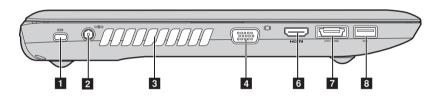

1 Kensington スロット

ここにセキュリティロック(非付属品)を取り付けます。

注記:詳細は、29 ページの「セキュリティロック(非付属品)を取り付ける」を参照してください。

2 AC 電源アダプタ ここに AC アダプタを接続します。 **端子**

注記:詳細は、14ページの「ACアダプタとバッテリを使用する」を参照してください。

3 ファンルーバー 内部の熱を放散します。

注記:ファンルーバーはいずれもブロックされないようにしてください。そうしないと、 コンピュータが過熱する恐れがあります。

4 VGA ポート 外付けディスプレイデバイスを接続します。

5 RJ-45 ポート このポートは、イーサネットネットワークへ接続します。

注記:詳細は、31ページの「有線接続」を参照してください。

6 HDMI ポート TV またはディスプレイ等の HDMI 入力付きデバイスを接続します。

eSATA/USB コン eSATA または USB デバイスを接続します。 **ボポート**


注記:詳細は、21ページの「USBデバイスの接続」を参照してください。

8 USB ポート USB デバイスを接続します。


注記:詳細は、21ページの「USBデバイスの接続」を参照してください。


■■右側面

Z370

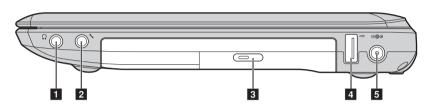

Z470

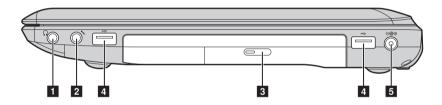

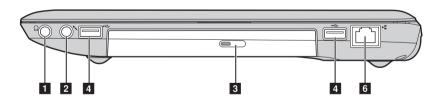

- **1 ヘッドホン端子** 外付けヘッドホンを接続します。
 - 注意:
 - 大音量で長時間音楽を聴くと聴覚が損なわれることがあります。
- **2 マイク端子** 外付けマイクを接続します。
- 3 光学ドライブ 光学ディスクを読み込んだり焼いたりします。

4 USB ポート USB デバイスを接続します。

注記:詳細は、21ページの「USBデバイスの接続」を参照してください。

5 AC 電源アダプタ ここに AC アダプタを接続します。 **端子**

注記:詳細は、14ページの「ACアダプタとバッテリを使用する」を参照してください。

6 RJ-45 ポート このポートは、イーサネットネットワークへ接続します。

注記:詳細は、31ページの「有線接続」を参照してください。


■■前面





- **GPU スイッチ(** このスイッチをスライドさせて放し、NVIDIA Optimus **部のモデル)** を有効または無効にします。
- 2 内蔵無線デバイス このスイッチをスライドさせて、コンピュータ上のすべ スイッチ ての無線デバイスの無線のオン / オフを切り替えます。
- 3 メモリカードス ここにメモリカード (非付属品) を差し込みます。 ロット

注記:詳細は、20ページの「メモリカードを使用する(非付属品)」を参照してください。

■■底面

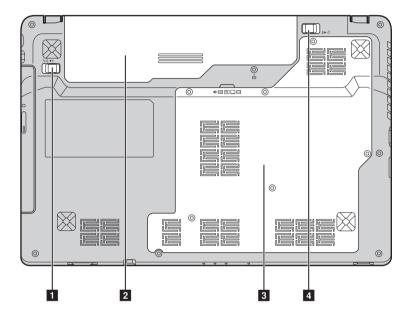

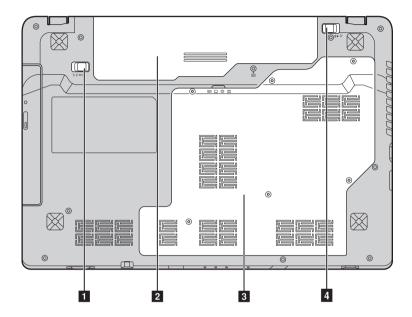

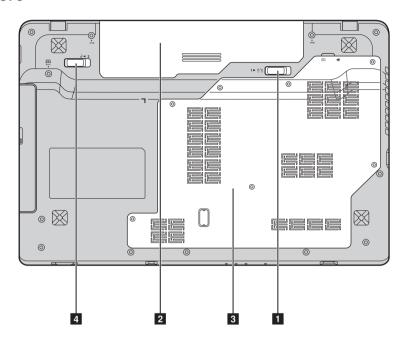

- 1 バッテリラッチ -手動のバッテリラッチを使用して、バッテリパックを安全に固定します。
- **2 バッテリパック** 詳細は、14 ページの「AC アダプタとバッテリを使用する」を参照してください。
- 3 ハードディスクド ライブ / メモリ / 中央処理装置 / Mini PCI Express Card スロットコ ンパートメント
- 4バッテリラッチ -
バネ付バネ付のバッテリラッチによって、バッテリパックは所
定の位置に安全に固定されます。

■■はじめて使用するにあたって

■ マニュアルを読む

コンピュータを使用する前に同梱のマニュアルを読んでください。

■ 電源に接続する

購入時に同梱のバッテリパックは十分に充電されていません。 バッテリを充電し、コンピュータの使用を開始するには、バッテリパックを 挿入し、コンピュータをコンセントに接続します。コンピュータが AC 電源 で動作すると、バッテリは自動的に充電されます。

バッテリパックを取り付ける

同梱の セットアップポスターを参照して、バッテリパックを取り付けます。

コンピュータをコンセントに接続する

- 電源コードをACアダプタに接続します。
- ② AC アダプタを、コンピュータの AC 電源端子にしっかりと接続します。
- 3 電源コードをコンセントに差し込みます。

■ 電源を入れる

電源ボタンを押して、コンピュータに電源を投入します。

■ オペレーティングシステムを構成する

はじめて使用する場合は、オペレーティングシステムを構成する必要がある 場合があります。構成プロセスでは、以下の手順を行います。

- エンドユーザーライセンス使用許諾契約に同意する
- インターネット接続を構成する
- オペレーティングシステムを登録する
- ユーザーアカウントを作成する

■ コンピュータをスリープモードにするか、シャットダウンする

コンピュータの使用を終えたら、スリープモードにするか、シャットダウンすることができます。

コンピュータをスリープモードにする

短時間コンピュータを離れる場合は、コンピュータをスリープモードにします。

コンピュータをスリープモードにすると、起動プロセスをバイパスし、すぐにウェイクアップして使用を再開できます。

コンピュータをスリープモードにするには、次のいずれかの手順を実行します。

- ●をクリックし、スタートメニューでスリープを選択します。
- Fn + F1 を押します。

注記:電源表示ランプが点滅し始める(コンピュータがスリープモードであることを示します)まで待ってから、コンピュータを移動してください。ハードディスクの回転中にコンピュータを移動すると、ハードディスクが損傷してデータを失う原因になることがあります。

コンピュータをウェイクアップするには、次のいずれかの手順を実行します。

- 電源ボタンを押します。
- キーボード上のいずれかのキーを押します。

■ コンピュータをシャットダウンする

1~2日間、コンピュータを使用しない場合は、シャットダウンします。 コンピュータをシャットダウンするには、
② をクリックし、スタートメ ニューから**シャットダウン**を選択します。

■ AC アダプタとバッテリを使用する

■ バッテリステータスを確認する

通知エリアでバッテリアイコンをチェックして、バッテリ電源の残量(パーセンテージ)を確認できます。

注記: コンピュータのユーザーごとに使用の傾向やニーズが異なるため、バッテリ充電 の持続時間がどのくらいになるかを予測することは困難です。主な要因として次 の2つが挙げられます。

- 仕事開始時のバッテリ残量。
- コンピュータの使用方法。たとえば、ハードディスクドライブへのアクセス頻度やコンピュータディスプレイの輝度。

■ バッテリを充電する

バッテリの残量が少なくなった場合は、バッテリを充電するか、フル充電されたバッテリと取り替える必要があります。

次のいずれかに該当する場合には、充電が必要です。

- 新しいバッテリを購入したとき
- バッテリステータスインジケータが点滅し始めたとき
- バッテリを長期間にわたり使用していなかったとき

注記:

- コンピュータを使用する時は、コンピュータ内部に塵や埃が入らないように、バッテリパックを取り付けておくことをお勧めします。
- バッテリ寿命を長くするために、コンピュータは、バッテリがフル充電状態から減っても、すぐにはバッテリの再充電を開始しません。
- バッテリは10 ℃~30 ℃ の範囲で充電してください。
- フル充電やフル放電は必要ありません。

■ バッテリパックを取り外す


長期間コンピュータを使用しない場合や、コンピュータを保守のために Lenovoへ送る必要がある場合などは、コンピュータからバッテリパックを 取り外します。コンピュータをシャットダウンしてから、バッテリパックを 取り外してください。

■ バッテリを取り扱う

充電式のバッテリパックを間違ったタイプのバッテリパックと交換すると、 爆発する危険性があります。バッテリパックには、少量の有害物質が含まれ ています。怪我をしないように、そして環境を汚染しないように、以下の点 に注意してください。

- バッテリを交換するときは、Lenovo 推奨品をご使用ください。
- バッテリパックを火に近づけないでください。
- バッテリパックを水や雨で濡らさないでください。
- バッテリパックを分解しようとしないでください。
- バッテリパックを短絡(ショート)させないでください。
- バッテリパックはお子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリパックをごみ廃棄場で処分されるごみと一緒に捨てないでください。バッテリを廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則、およびお客様の会社の安全標準に従ってください。

■■タッチパッドを使用する

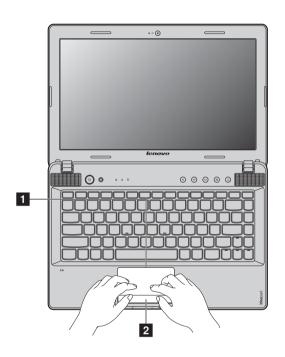

1 タッチパッド

画面上でカーソルを動かすには、カーソルを動 かす方向に、パッド上で指先を滑らせます。

2 タッチパッドボタン 左 / 右側の機能は、従来のマウスの左 / 右マ ウスボタンに対応します。

注記: Fn + F6 を使用して、タッチパッドを有効 / 無効にできます。タッチパッドのイン ジケータが点灯している場合、タッチパッドは無効です。

■■キーボードを使用する

コンピュータには、標準キーボードに数値キーパッドとファンクションキーが組み込まれています。

■ 数値キーパッド


Z370/Z470

キーボードには、(機能が有効である場合に) テンキーパッドのように動作するキーがあります。数値キーパッドを有効または無効にするには、Fn + F8 キーを押します。



Z570

キーボードには個別の数値キーパッドがあります。数値キーパッドを有効または無効にするには、Num Lock キーを押します。

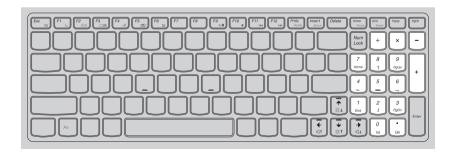

注記:数値キーパッドが有効の場合は、Num lock インジケータ $\widehat{\Delta}$ が点灯します。

■ ファンクションキーの組み合わせ

ファンクションキーを使って、動作機能を即座に変更することができます。 この機能を使用するには、Fn 1 キーを押しながら、いずれかのファンクションキー 2 を押します。



各ファンクションキーの機能について次に説明します。

Fn + Esc: 一体型カメラの電源を入れたり切ったりしま

す。

Fn + F1: スリープモードに入ります。

Fn + F2: LCD 画面のバックライトのオン / オフを切り替

えます。

このノートブックまたは外付けディスプレイを **Fn + F3:** 選択するためのディスプレイデバイススイッチ

選択するためのディスプレイデバイススイッチ

のインターフェースを開きます。

Fn + F4: ディスプレイ解像度設定のインターフェースが

開きます。

Fn + F5: 内蔵無線デバイス設定のインターフェースを開

きます (オン/オフ)。

Fn + F6: タッチパッド機能を有効または無効にします。

Fn + F8 (Z370/Z470): 数値キーパッドを有効または無効にします。

Fn + F9: Windows Media Player の再生を開始 / 一時停止

します。

Fn + F10: Windows Media Player の再生を停止します。

Fn + F11: 前のトラックにスキップします。

Fn + F12: 次のトラックにスキップします。

Fn + Insert (Z570):

Fn + PgUp (Z370/Z470): スクロールロックを有効または無効にします。

Fn + PrtSc: システム要求を有効にします。

Fn + Home: ポーズ機能を有効にします。

Fn + End: 中止機能を有効にします。

Fn + PgDn (Z370/Z470): 挿入機能を有効にします。

 $Fn + \uparrow / \downarrow$: ディスプレイの輝度を明るくしたり暗くしたり

します。

Fn + \rightarrow / \leftarrow : サウンドの音量を小さくしたり大きくしたりし

ます。

■■外付けデバイスを接続する

コンピュータには広範な内蔵機能と接続機能が搭載されています。

■ メモリカードを使用する(非付属品)

コンピュータは次のメモリカードをサポートしています。

- セキュアデジタル (SD) カード
- マルチメディアカード (MMC)
- セキュアデジタル PRO (SD PRO)
- メモリスティック PRO (MS PRO)
- xD ピクチャー (xD) カード

注記:

- スロットには一度に1つのカードのみ挿入してください。
- このカード読み取り装置はSDIOデバイス(SDIO Bluetooth など)はサポートしていません。

メモリカードを差し込む

注記: ダミーカードは、メモリカードスロットを使用しない場合にコンピュータに塵や埃が 入るのを防ぐために使用します。後で使用できるようにダミーカードは保管しておい てください。

② カチッという音がして所定の位置におさまるまで、メモリカードをスライドさせます。


メモリカードを取り外す

- カチッという音がするまで、メモリカードを押します。
- メモリカードスロットからメモリカードをゆっくりと引き出します。

注記: データが破壊されないように、Windows の 「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンでメモリカードを無効にしてから、取り外してください。

■ USB デバイスの接続

コンピュータ上の USB プラグ (タイプ A) を USB ポート (または eSATA/USB コンボポート) に差し込むことによってコンピュータに USB デバイスを接続することができます。

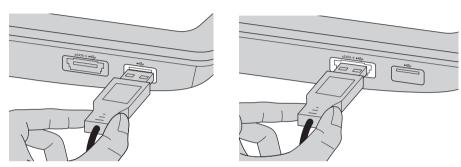

モデル	USB ポート数	eSATA/USB コンボポー ト数
Z370	2	1
Z470, Z570	3	1

まず、USB デバイスのプラグをコンピュータ上の特定の USB ポートに差し込むと、Windows がそのデバイス用ドライバを自動的にインストールします。ドライバがインストールされた後、追加ステップを実行せずにデバイスを外して再度接続します。

注記:一般に、Windows はデバイスを接続した後に新規デバイスを検出してから自動的にドライバをインストールします。しかし、デバイスを接続する前に、ドライバをインストールするよう要求するデバイスもあります。デバイスを接続する前に、デバイスのメーカーが提供する文書を確認してください。

USB 記憶装置を外す前に、この装置によるデータ転送が終了しているか確認してください。Windows の通知エリアのハードウェアの安全な取り外しアイコンをクリックしてから装置を取り外します。

注記: USB デバイスが電源コードを使用する場合、接続前にデバイスを電源に接続してください。そうしないと、デバイスが認識されないことがあります。

■ Bluetooth 対応デバイスの接続(一部のモデル)

コンピュータに内蔵 Bluetooth アダプタカードが搭載されている場合、これにより、ノートパソコン、PDA、携帯電話など他の Bluetooth 対応デバイスと接続し、データを無線で転送できます。オープンな空間で10m以内なら、ケーブルなしでこれらのデバイス間でデータを転送できます。

注記: 実際の最大伝送範囲は干渉と伝送バリアなどの条件で異なります。最大の接続速度を得るために、デバイスはできる限りコンピュータの近くに配置してください。

コンピュータで Bluetooth 通信を有効にする

- **2** Fn + F5 キーを押して、構成します。

注記:

- Bluetooth 機能を使用する必要がない場合は、バッテリ電源を節約するためにオフにしてください。
- Bluetooth 対応デバイスとコンピュータ間でデータを転送するには、この2つをペアリングする必要があります。Bluetooth 対応デバイスとコンピュータとのペアリングについて詳しくは、デバイスの説明書を参照してください。

■■特殊なキーとボタン



■ OneKey Rescue システムボタン 1

- コンピュータの電源が入っていない時に、このボタンを押して、Lenovo OneKey Rescue システムを起動します。
- Windows オペレーティングシステムで、このボタンを押すと Lenovo OneKey Recovery が起動します。

注記:詳細は、35ページの「OneKey Rescue システム」を参照してください。

■ 音量ボタン 2~4

- 2 ミュート/ミュート解除
- 3 音量ダウン
- 4 音量アップ

■ OneKey Theater ボタン 5

Lenovo OneKey Theater には、ノーマルモード、ムービーモード、ミュージックモード、ピクチャモード、インテリジェントモードの5つのシナリオモードがあり、コンピュータを異なる方法で使用できます。これらのモードは Lenovo であらかじめ設定された強化機能で、異なる使用シナリオでコンピュータのより優れたビジュアルおよびオーディオ体験ができます。ノーマル、ムービー、インテリジェントの各モードは手動で選択できます。コンピュータがインテリジェントモードの場合は、ピクチャモードまたはミュージックモードが自動的に選択されます。

希望のモードを手動で選択するには、次の手順を実行します。

- OneKey Theater ボタンを押して放し、画面上のメニューを表示します。
- 希望のモードのアイコンがハイライト表示されるまでボタンを押し続け、 ハイライト表示されたら放します。
- 2秒後に選択したモードに切り替わります。

■ ノーマルモード

デフォルトのモードです。

🔟 ムービーモード

高度なビジュアルおよびオーディオ出力を提供します。

🔟 ミュージックモード

高度なオーディオ出力を提供します。

☑ ピクチャモード

高度なコントラストと彩度を提供します。

■ インテリジェントモード

起動しているプログラムに応じて、ムービー、ミュージック、ピクチャモードにコンピュータを自動的に切り替えます。

注記:

- スタートメニューで OneKey Theater 機能を有効または無効にできます。
- インテリジェントモードと互換性のないプログラムもあります。

■ Thermal management ボタン 6

thermal management ボタンを使用して、さまざまな作業モードに切り替えることが可能となり、放熱ファンの回転速度を制御することができます。標準、超静音または効率的な熱放散モードを選択できます。また、熱制御ボタンを押して放すことによってダストクリーニング機能をアクティブにできます。

標準モード

標準モードは工場出荷時モードです。これは、ほとんどのプログラムに対応 する推奨作業モードです。

招静音モード

コンピュータで大容量のアプリケーションを実行しておらず、静かな作業 環境をお好みの場合は、超静音モードに切り替えることができます。超静音 モードに切り替えるためには、 がハイライト表示されるまで thermal management ボタンを繰り返し押します。3 秒後にコンピュータは超静音 モードに切り替わります。

注記:超静音モードでは、放熱ファンが比較的低速で回転するので、他のモードより放熱が 少なくなります。大容量のアプリケーションを実行している場合、システムは CPU (中央処理装置) の電圧を自動的に下げて、CPU が生成する熱を削減します。その結 果、コンピュータを超静音モードで実行していると、システムのパフォーマンスの劣 化を体験することがあります。

効率的な熱放散モード

大容量のプログラムを実行している場合、コンピュータを**効率的な熱放散**モードに切り替えて、より効率的な放熱を可能にします。**効率的な熱放散**モードに切り替えるためには、 がハイライト表示されるまで thermal management ボタンを繰り返し押します。

ダストクリーニングの実行

長い間使用していると、コンピュータの CPU の放熱板のまわりに埃がたまりやすくなり、放熱板の放熱機能が劣化します。ダストクリーニングを実行してたまった埃を取り除くことができます。ダストクリーニングを実行するためには、

がハイライト表示されるまで thermal management ボタンを繰り返し押します。3 秒後にダストクリーニングが起動します。


ダストクリーニングがアクティブになると、交互に高速及び低速で放熱ファンが回転し、埃を排出することができます。ダストクリーニングプロセスが完了するには数分かかります。コンピュータを標準、超静音または効率的な熱放散モードに切り替えることによって、いつでもこのプロセスを取り消すことができます。

プロセスが完了すると、コンピュータはダストクリーニングがアクティブになる前のモードに戻ります。

注記: 埃が放熟板のまわりにたまらないように少なくとも月1回ダストクリーニングを実行することをお勧めします。ダストクリーニングを実行する際、コンピュータを換気のよいきれいな環境に配置してください。

■■システム状況のインジケーター

これらのインジケータによってコンピュータの状況がわかります。

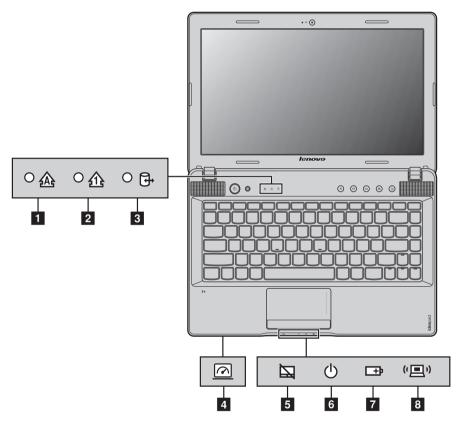

- **1** Caps lock インジケータ ♠
- 2 Num lock インジケータ 企
- 3 ハードディスクドライブインジケータ 🖟
- **4** GPU(一部のモデル)スイッチインジケータ №
- 5 タッチパッドインジケータ □

- **6** 電力ステータスインジケータ ()
- 7 バッテリステータスインジケータ □
- 8 無線通信インジケータ (里)

■■コンピュータを安全に保護する

ここでは、コンピュータを盗難や不正使用から保護する方法について説明します。

■ セキュリティロック(非付属品)を取り付ける

コンピュータにセキュリティロックを取り付けて、許可なくロックを外すことができないようにすることができます。セキュリティロックの取り付け方法については、購入したセキュリティロック付属の説明書を参照してください。

Kensington スロットの場所については4ページの「左側面」を参照してください。

注記:

- セキュリティ製品を購入する前に、コンピュータ装備のセキュリティキーホールと互換性があることを確認してください。
- ロック装置や安全対策の評価、選定、実装については、お客様の責任において行ってください。ロック装置および安全対策の機能、品質、性能に関して、Lenovoが意見表明、判断、または保証をすることは一切ありません。

■ VeriFace™ を使用する

VeriFace は、顔認識ソフトウェアで、顔のデジタルスナップショットを撮り、 顔の主な特徴を抽出して、システムの「パスワード」となるデジタルマップ を作成します。

VeriFace をはじめてアクティブにする時は、デスクトップ上の VeriFace アイコンをクリックして、自分の顔イメージを登録してください。

注記:

- 顔の登録と検証は、一様な安定した光のもとで行うともっとも効果を発揮します。
- システムへのログオン時にこの機能を使用するかどうかを決めることができます。

VeriFace の説明について詳しくは、ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。

■ パスワードを使用する

パスワードを使用すると、他のユーザーによってコンピュータが使用されることを防ぐのに役立ちます。パスワードを設定して有効にすると、コンピュータの電源を入れるたびに画面にプロンプトが表示されます。プロンプトにパスワードを入力します。正しいパスワードを入力しないと、コンピュータを使用できません。

注記: このパスワードは、 $1 \sim 7$ 文字の英数字の組み合わせにします。

パスワードの設定方法について詳しくは、BIOS セットアップユーティリティ画面右側のヘルプを参照してください。

注記: BIOS セットアップユーティリティを開くには、コンピュータ起動時に Lenovo ロゴ が表示されている間に **F2** を押します。

■■ NVIDIA® Optimus™ の有効(一部のモデル)

Optimus は、GPU 切り替え機構で、自動的にアクティブな GPU を切り替え て画像レンダリング作業を実行します。グラフィック中心のプログラムを まったく実行していない場合、内蔵 GPU はバッテリの寿命を維持するため にアクティブ GPU として選択されます。高解像度の映像再生または 3D ゲームを開始する場合、画像レンダリング作業は Optimus がディスクリート GPU に切り替えて高グラフィックスパフォーマンスを生成します。

GPU インジケータを確認してください: インジケータがオフになっている場合、GPU スイッチをスライドさせて放し、Optimus を有効にします。

Optimus が有効になると、内蔵 GPU とディスクリート GPU 間の切り替えはユーザーが介入することなく自動的に実行されます。しかし、ある一定のプログラムに対する画像レンダリング作業を実行するために所望の GPU をアクティブにするには、NVIDIA コントロールパネルを介して設定をカスタマイズできます。詳細は、NVIDIA コントロールパネルのヘルプシステムにある Optimus を検索してください。

注記:

- Optimus は、すべてのオペレーティングシステムによってサポートされているわけでは ありません。現行では、Optimus は Windows® 7 によってサポートされています。 Windows® XP などその他のオペレーティングシステムを使用している場合、Optimus を有効にすることはできない場合があります。
- Optimus は、すべてのメディアプレーヤ及びビデオ圧縮標準によってサポートされていません。

第3章:インターネットに接続する

グローバルネットワークであるインターネットは世界中のコンピュータをつないで、電子メール、情報検索、e コマース、Web 参照や娯楽などのサービスを提供します。

以下の方法でコンピュータをインターネットに接続できます。

有線接続:物理的配線を使用して接続します。

無線ネットワークテクノロジ:配線なしで接続します。


■■有線接続 -

有線の接続はコンピュータをインターネットに接続する安全で信頼性の高い方法です。

ケーブル	ケーブルインターネットサービスでは、住宅のケーブル TV ラインに接続したケーブルモデムを使用します。
DSL	DSL は、通常の電話線で家庭や小規模ビジネスに高速 ネットワークを提供する関連テクノロジファミリーで す。

第3章:インターネットに接続する

■ ハードウェア接続:

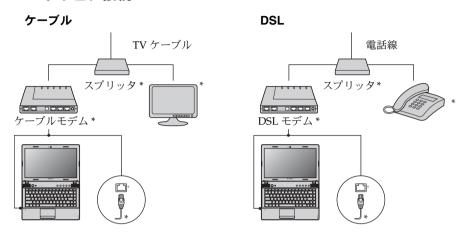

* 非付属品

注記: 上図は参照用です。実際の接続方法は異なることがあります。

■ ソフトウェアの設定

コンピュータの構成方法について詳しくは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)にお尋ねください。

■■無線接続

無線接続を使用すれば、モバイルデバイスでインターネット接続できます。 これを使用すれば、無線信号が届く範囲ならどこでもオンラインで作業がで きます。

インターネットへの無線接続は、信号の規模によって、以下の規格に基づい て構築できます。

Wi-Fi	Wi-Fi ネットワークは、家庭、オフィス、小規模の建物 グループなど狭い物理的領域を対象とします。接続に はアクセスポイントが必要です。
WiMAX	WiMAX ネットワークは、複数の無線 LAN システムを接続して大都市領域をカバーし、ケーブルなしで高速ブロードバンドへの接続を提供します。

注記:ご使用のコンピュータでは、一部の無線接続方法がサポートされていない場合もあります。

第3章:インターネットに接続する

■ Wi-Fi/WiMAX を使用する(一部のモデル)

無線接続を有効にする

無線诵信を有効にするには、次の手順を実行します。

- 内蔵無線デバイスのスイッチを から (里) にスライドさせます。
- 2 Fn + F5 キーを押して、構成します。

ハードウェア接続



* 非付属品

ソフトウェアの設定

コンピュータの構成方法について詳しくは、インターネットサービスプロバイダ (ISP) にお尋ねください。または、Windows のヘルプとサポートセンターを検索してください。

第4章: OneKey Rescue システム

■ OneKey Rescue システム

■ はじめに

Lenovo OneKey Rescue システムは使いやすいプログラムで、これを使ってシステムのパーティション(Cドライブ)にデータをバックアップし、必要に応じて簡単に復元することができます。Lenovo OneKey Recovery はWindows オペレーティングシステムで実行できます。また、OneKey RescueシステムはWindows オペレーティングシステムを起動せずに実行できます。

● 注意:

OneKey Rescue システムの機能を使用するために、ハードディスクにはデフォルトですでに隠しパーティションが設定されており、ここにシステムのイメージファイルと OneKey Rescue システムプログラムファイルが保存されます。このデフォルトのパーティションはセキュリティのために表示されません。また、このパーティションがあるため、ディスク空き容量は表示要領より少なくなっています。実際に使用できるハードディスク容量は、(オペレーティングシステムおよびあらかじめインストールされているソフトウェアのサイズに基づいた)ミラーイメージファイルのサイズによって異なります。

■ Lenovo OneKey Recovery を使用する (Windows オペレーティングシステム内)

Windows オペレーティングシステムで、デスクトップ上の OneKey Recovery システムアイコンをダブルクリックすると、Lenovo OneKey Recovery が起動します。

プログラムで、ハードディスクドライブや他の記憶装置に、または、リカバリーディスクを作成して、システムパーティションをバックアップできます。

第4章: OneKey Rescue システム

注記:

- バックアッププロセスとリカバリーディスクの作成には時間がかかります。AC アダプタとバッテリバックをコンピュータに接続してください。
- リカバリーディスクを作成したら、正しい順序で使用できるように番号を付けてください。
- 光ディスクドライブを内蔵していないコンピュータで、リカバリーディスクの作成がサポートされていますが、物理的にリカバリーディスクを作成するには、適切な外付け光ディスクドライブが必要です。

詳しくは、Lenovo OneKey Recovery のヘルプファイルを参照してください。

■ Lenovo OneKey Rescue システムを使用する(Windows オペレーティングシステムなしで)

オペレーティングシステムをロードできない場合は、以下の手順に従って OneKey Rescue システムにアクセスしてください。

- コンピュータをシャットダウンします。
- **ハ**キーを押して、OneKey Rescue システムを起動します。

プログラムで、システムパーティションを元の工場出荷状態に復元したり、 以前作成したバックアップに復元したりできます。

注記: リカバリープロセスは元に戻すことができません。リカバリー機能を実行する前に重要なデータのバックアップを取ってください。

■ リカバリーディスクの作成

コンピュータにはリカバリーディスクは同梱されていません。Lenovo OneKey Recovery システムを使用して、リカバリーディスクを作成します。システムが故障した場合、リカバリーディスクを使用してコンピュータを起動させるかまたは復元することができます。

リカバリーディスクを作成するためには:

• 記録可能なディスクをコンピュータの光学ドライブに挿入します。

注記:コンピュータが内蔵光学ドライブを装備していないかまたは内蔵光学ドライブがディスクの作成をサポートしない場合、適切な外付け光学ドライブをコンピュータに接続してください。

• Windows では、OneKey Rescue システムボタンを押すと、Lenovo OneKey Recovery システムが起動します。



- メイン画面で、**リカバリーディスクの作成**をクリックします。
- リカバリーディスクの種類を選択します。以下の3種類のリカバリーディスクを作成することができます。既存バックアップ画像付きリカバリーディスク、現行システムパーティションからのリカバリーディスク、工場出荷時リカバリーディスク。作成したいリカバリーディスクの種類を選択して、画面上の指示に従ってください。
- 指示があれば、追加の書き込み可能なディスクを挿入します。

注記:

- リカバリーディスクの作成プロセスが開始される前に、ディスクの推定数が表示されます。必要なディスク数を最小限にするために、書き込み可能な DVD を媒体として使用してください。また、光学式ドライブが専用ディスクと互換性があるか確認してください。
- リカバリーディスクを作成したら、正しい順序で使用できるようにディスクに番号を付けてください。システムが故障している場合、最初に作成されたディスクを使用して、コンピュータを起動させます。

■■ よくある質問 -

ここでは、よくある質問のリストと詳細な回答の参照先を示します。

コンピュータを安全に使用するための注意点について

Lenovo 安全性及び一般情報ガイドの「第1章.重要な安全上の注意」を参照してください。

コンピュータのトラブルを防ぐ方法について

Lenovo 安全性及び一般情報ガイドの「第2章.ご使用とお手入れ」を参照してください。

コンピュータのメインハードウェアの特徴は何ですか。

第1章と第2章で詳しく説明しています。

コンピュータの詳細な仕様の参照先について

サイトhttp://consumersupport.lenovo.com で検索できます。

デバイスをアップグレードをするか、次のいずれかを交換する必要がある。 ハードディスクドライブ、メモリ、キーボード

このガイドの 45 ページの「付録 A. CRU の交換方法」を参照してください。

リカバリーディスクについて

コンピュータにはリカバリーディスクは同梱されていません。Lenovoが提供する代替のリカバリー方法については、35ページの「第4章: OneKey Rescue システム」を参照してください。

あらかじめインストールされているプログラムのインストレーションディスク はどこにありますか。

あらかじめインストールされているプログラムのインストレーションディスクは、Windows が事前にインストールされているコンピュータには付属されていません。あらかじめインストールされているすべてのソフトウェアのダウンロードについては、Lenovo consumer support ウェブサイトを参照してください。

デフォルトで、Dドライバの APP フォルダに特定のあらかじめインストールされているソフトウェアのインストレーションバックアップがあります。

カスタマーサポートセンターへの連絡方法について

Lenovo 安全性及び一般情報ガイドの「第3章. ヘルプとサービスの利用 方法」を参照してください。

保証情報について

コンピュータに適用される保証サービスの保証期間及び種類を含む保証について、コンピュータに同梱されている Lenovo 保証規定の小冊子を参照してください。

デバイスドライバのインストール方法について

コンピュータの各コンポーネントが適切に動作し、適切なパフォーマンスを実現するためには、互換性のあるデバイスドライバが必要です。コンピュータにあらかじめオペレーティングシステムがインストールされている場合は、Lenovoがハードディスクに必要なすべてのドライバを提供しす。

バックアッププロセスが失敗した場合

問題なくバックアップ機能を開始できたが、バックアッププロセスの途中 で失敗した場合は、以下の手順を実行してみてください。

- ◆ その他のプログラムを閉じて、バックアッププロセスを再起動させてください。
- ② バックアップ先のメディアが損傷していないかチェックし、別のパス を選択し、再度実行します。

システムを工場出荷状態に復元する場合

システムが失敗した場合、または、オペレーティングシステムを再インストールする必要がある場合、この機能を使用できます。これにより、コンピュータ購入後最初に起動した時の初期状態にコンピュータを復元できます。現在のパーティションに重要なデータがある場合は、このリカバリー機能を実行する前にバックアップします。

■■トラブルシューティング

発生している問題がこのセクションで見つからない場合は、第2章を参照してください。以下の情報を活用すると、第2章の包括的な内容を参照せずに問題を解決できることがあります。

ディスプレイの問題

コンピュータの電源をオンに しても、画面に何も表示され ない。

- それでも何も表示されない場合は、次のことを確認してください。
 - バッテリが正しく取り付けられているか。
 - AC アダプタがコンピュータに接続され、電源コードが正常なコンセントに差し込まれているか。
 - コンピュータの電源がオンになっているか(確認のため、 電源ボタンをもう一度押してください)。
 - メモリが正しく取り付けられているか。
- これらの項目が正しく設定されていて、画面に何も表示されない場合は、コンピュータの修理を依頼してください。

コンピュータの電源をオンに すると、何も表示されていな い画面に白いカーソルだけが 表示される。

コンピュータの電源がオンに なっている間に、画面に何も 表示されなくなる。 • OneKey Rescue システムを使用して、バックアップファイルを Windows 環境に復元するかまたはハードディスクのコンテンツ全体を元の工場出荷時のコンテンツに復元します。それでも画面にカーソルしか表示されない場合は、コンピュータの修理を依頼してください。

- スクリーンセーバーまたは省電力機能が有効になっている 可能性があります。次のいずれかの操作を行って、スク リーンセーバーを終了するかスリープモードまたは休止 モードから復帰してください。
 - タッチパッドに触れます。
 - キーボード上のいずれかのキーを押します。
 - 電源ボタンを押します。
 - Fn + F2 を押して、LCD 画面用のバックライトが消えているか確認します。

パスワードの問題

パスワードを忘れてしまった。

- ユーザーパスワードを忘れた場合、Lenovo 認定のサービス代理店またはマーケティング代理店にコンピュータをお預けいただき、パスワードの変更をご依頼いただくことになります。
- HDDパスワードを忘れてしまった場合、Lenovo 認定のサービス代理店でパスワードのリセットおよびハードディスクからのデータの復元を行うことはできません。Lenovo 認定のサービス代理店またはマーケティング代理店にコンピュータをお預けいただき、ハードディスクドライブの交換をご頼いただくことになります。その際は、購入を証明するものが必要です。また、部品やサービスが有料になる場合があります。
- スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場合、Lenovo 認定のサービス代理店でパスワードのリセットを行うこと はできません。Lenovo 認定のサービス代理店またはマー ケティング代理店にコンピュータをお預けいただき、システムボードの交換をご依頼いただくことになります。その 際は購入を証明するものが必要です。また、部品やサービスが有料になる場合があります。

キーボードの問題

文字を入力すると、数字が表示される (Z370/Z470)。

• NumLock 機能がオンになっています。無効にするには、 Fn + F8 を押します。

スリープまたは休止の問題

バッテリー切れというメッ セージが表示され、コン ピュータが即時にオフになる。

コンピュータが、起動時のセ ルフテスト (POST) の直後にス リープモードに入る。

- バッテリ電源の残量が少なくなっています。コンピュータ にACアダプタを接続するか、フル充電したバッテリに交 換してください。
- 次のことを確認してください。
 - バッテリが充電されているか。
 - 動作温度が、許容される範囲内にあるか。*Lenovo 安全性 及び一般情報ガイド*の「第2章. ご使用とお手入れ」を参 照してください。

注記: バッテリが充電され、温度が範囲内にある場合は、コンピュータの修理を依頼してください。

コンピュータがスリープモードから復帰せず、動作しない。

- コンピュータがスリープモードから復帰しない場合、バッテリの消耗により、自動的に休止モードになった可能性があります。電源インジケータをチェックしてください。
- コンピュータがスリープモードの場合、コンピュータに AC アダプタを接続し、任意のキーまたは電源ボタンを押 します。
- コンピュータが休止モードまたは電源オフ状態の場合、コンピュータに AC アダプタを接続し、電源ボタンを押して操作を再開します。

注記: それでもスリープモードから復帰しない場合、システムが応答しなくなったため、コンピュータの電源をオフにできません。コンピュータをリセットしてください。未保存のデータは失われる可能性があります。コンピュータをリセットするには、電源ボタンを4秒以上押し続けてください。それでもコンピュータをリセットできない場合は、ACアダプタとバッテリを取り外してください。

コンピュータ画面の問題

画面に何も表示されない。

- 次のことを実行してください。
 - AC アダプタまたはバッテリを使用していて、バッテリの ステータスインジケータがオンの場合は、Fn+↑を押し て、画面を明るくします。
 - 電源インジケータが点滅している場合は、電源ボタンボタンを押してスリープモードを終了します。
 - それでも問題が解決しない場合は、次の「画面が判読不能またはゆがんでいる」の解決策を実行してください。
 - Fn + F2 を押して、LCD 画面の電源が切れていることを確認します。

画面が判読不能または ゆがんでいる。

- 次のことを確認してください。
 - ディスプレイデバイスドライバが正しくインストールされているか。
 - 画面の解像度と色品質が正しく設定されているか。
 - モニタのタイプは正しいか。

画面に間違った文字が表示される。

オペレーティングシステムまたはプログラムを正しくインストールしましたか。インストールと構成が正しい場合は、コンピュータの修理を依頼してください。

サウンドの問題

音量を上げても、スピーカー から音が出ない。

- 次のことを確認してください。
 - ミュート機能がオフになっているか。
 - ヘッドホン端子が使用されていないか。
 - スピーカーが再生デバイスとして選択されているか。

バッテリの問題

バッテリ残量インジケータが 空になる前にシャット ダウン される。 • バッテリを放電してから、再充電してください。

-または -

バッテリ残量インジケータが 空になった後もコンピュータ を操作できる。

コンピュータがフル充電した バッテリで動作しない。 バッテリの過電流保護装置が働いている可能性があります。コンピュータの電源を1分間オフにして保護装置をリセットし、もう一度電源をオンしてください。

ハード ディスク ドライブの問題

ハード ディスク ドライブが動 作しない。 BIOS セットアップユーティリティの Boot (ブート) メニューで、ハードディスクドライブが「Boot priority order (始動優先順位) に正しく設定されていることを確認してください。

スタートアップの問題

Microsoft[®] Windows オペレー ・ ティング システムが起動しな い。

OneKey Rescue システムを使用して問題を解決するか、問題を特定してください。OneKey Rescue システムについて詳しくは、35ページの「第4章: OneKey Rescue システム」を参照してください。

OneKey Rescue システムの問題

バックアップを作成できない。

- 現在Windows オペレーティング システムが使用されていません。
- バックアップデータを保存するのに十分な空き容量がありません。システムパーティション(Cドライブ)のハードディスク空き容量を増やす必要があります。

システムパーティションを出 荷時デフォルトに復元できま せんでした。 パーティションサイズやCドライブ容量などのシステムパーティションが変更されています。

その他の問題

コンピュータが応答しない。

- コンピュータの電源を切るには、電源ボタンを4秒以上押し 続けてください。それでもコンピュータが応答しない場合 は、ACアダプタとバッテリを取り外してください。
- 通信操作中、コンピュータがスリープモードに入ると、コンピュータがロックされることがあります。ネットワークで操作する場合は、スリープタイマーを無効にしてください。

必要なデバイスからコンピュータが起動しない。

- BIOS セットアップユーティリティの Boot (ブート) メニューを表示します。必要なデバイスからコンピュータが起動するように、BIOS セットアップユーティリティで「Boot priority order (始動優先順位) が設定されていることを確認してください。
- コンピュータを起動するデバイスが有効になっていること も確認してください。BIOS セットアップユーティリティ の Boot (ブート) メニューで、「Boot priority order (始動 優先順位) リストにそのデバイスが設定されていることを 確認してください。
- コンピュータを起動するデバイスを選択するには、コン ピュータ起動時に Lenovo のロゴが表示されている間に F12 キーを押します。

接続した外付けデバイスが動 作しない。

- コンピュータの電源がオンになっている間は、USB以外の 外付けデバイスケーブルの接続や切断を行わないでください。コンピュータが損傷するそれがあります。
- 外付け USB 光ディスクドライブなど消費電力の多い外付 けデバイスを使用する場合は、外付けデバイスの電源アダ プタを使用してください。そうないと、デバイスが認識さ れず、システムがシャットダウンすることがあります。

注記:本章で使用されている図は、特に記載ない限り、Lenovo IdeaPad Z370の図です。


■■バッテリパックの交換

注記: Lenovo 提供のバッテリのみを使用してください。他のバッテリを使用すると、発火や爆発の恐れがあります。

バッテリパックを交換するには、次の手順を実行します。

- コンピュータの電源を切るか、休止モードにします。AC アダプタとすべてのケーブルをコンピュータから取り外します。
- 2 コンピュータディスプレイを閉じ、コンピュータを裏返します。

Z370/Z470

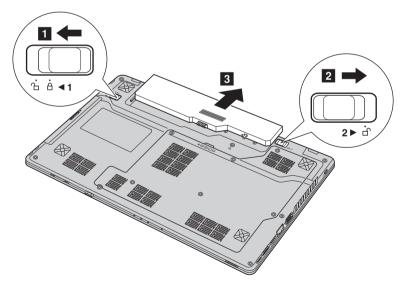

2 ()

- 4 フル充電されたバッテリパックを取り付けます。
- **5** 手動のバッテリラッチをロック位置にスライドさせます。
- 6 コンピュータを元に裏返し、ACアダプタを再度接続します。

■■ハードディスクドライブの交換

容量の大きいハードディスクドライブに交換することで、コンピュータの記憶容量を増加することができます。新しいハードディスクドライブはLenovoのビジネスパートナーまたはマーケティング代理店から購入できます。

注記:

- ハードディスクドライブは、アップグレードする場合または修理をする場合のみ交換してください。ハードディスクドライブのコネクタとベイは頻繁な変更や交換を想定して設計されていません。
- 光ハードディスクドライブにはソフトウェアはあらかじめインストールされていません。

ハードディスクドライブの取り扱い

- ハードディスクドライブを落としたり、物理的衝撃を与えたりしないでください。ドライブは、物理的衝撃を吸収する柔らかい布などの上に置いてください。
- ドライブのカバーに圧力を掛けないでください。
- コネクタに触れないでください。

ドライブはきわめて精密にできています。誤った取り扱いをすると、ハードディスクのデータに損傷や永続的な損失を与える恐れがあります。 ハードディスクドライブを取り外す前に、ハードディスク上のすべての情報のコピーのバックアップを取ってから、コンピュータの電源を切ってください。システムが動作中、スリープモード中、休止モード中にドライブを取り外さないでください。


Z370:

ハードディスクドライブを交換するには、以下の手順を実行してください。


- コンピュータの電源を切り、AC アダプタとすべてのケーブルをコンピュータから取り外します。
- 2 コンピュータディスプレイを閉じ、コンピュータを裏返します。
- 3 バッテリパックを取り外します。
- ◆ ハードディスクドライブ / メモリ / CPU (中央処理装置) / Mini PCI Express Card のスロットコンパートメントカバーを取り外します。

a.コンパートメントカバーを固定しているネジを緩めます 1.


b.コンパートメントカバーを取り外します 2。

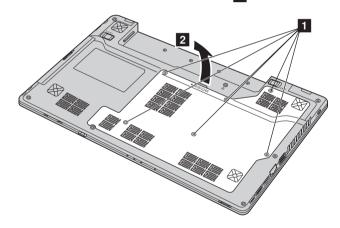


5 フレーム固定ネジを外します3。

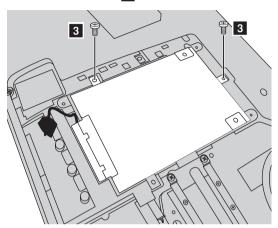

6 ハードディスクドライブ (金属フレームで固定)をコンパートメント 4 から慎重に取り外します。

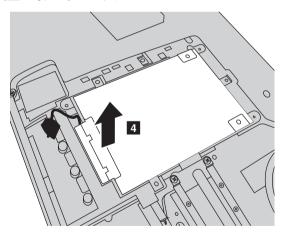

注記:ハードディスク(金属フレーム内に固定)をやさしく取り外し、SATA リセプタクルコネクタへの接続を切断しないようにします。

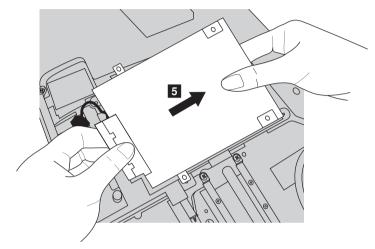

- ❸ ネジを外し、金属フレームをハードディスクドライブから取り外します。
- 金属フレームを新しいハードディスクドライブに取り付け、ネジを締めます。
- ハードディスクドライブ(金属フレーム内に固定)をSATAリセプタクルコネクタに再度接続し、タブを上向きにして、ハードディスクドライブをコンパートメントに注意深く再度取り付けます。
- フレーム固定ネジを再度取り付けます。
- 2 コンパートメントカバーを再度取り付け、ネジを締めます。
- ❸ バッテリパックを再度取り付けます。
- ♠ コンピュータを元の位置に裏返します。AC アダプタとケーブルをコン ピュータに再度接続します。


Z470/Z570:

ハードディスクドライブを交換するには、以下の手順を実行してください。


- コンピュータの電源を切り、AC アダプタとすべてのケーブルをコンピュータから取り外します。
- 2 コンピュータディスプレイを閉じ、コンピュータを裏返します。
- 3 バッテリパックを取り外します。
- ◆ ハードディスクドライブ / メモリ / CPU (中央処理装置) / Mini PCI Express Card のスロットコンパートメントカバーを取り外します。

a.コンパートメントカバーを固定しているネジを緩めます 1.


b. コンパートメントカバーを取り外します 2。

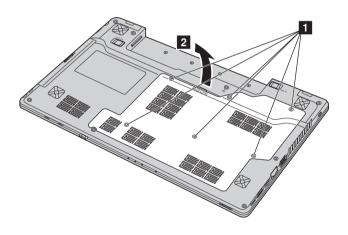


Z570

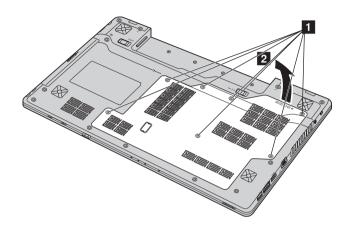

5 フレーム固定ネジを外します 3。

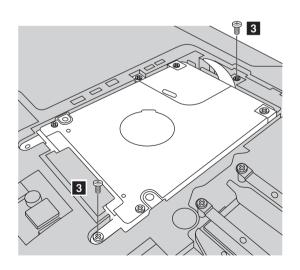


Z570

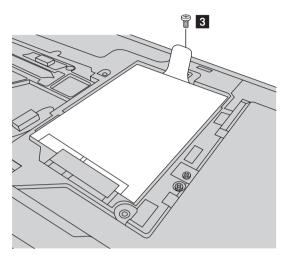


6 矢印の方向にタブを引きます 4。


- a.タブを持ち、4′の矢印の方向にディスクドライブを少し持ち上げます。
- b.矢印の方向にタブを引きます 4。

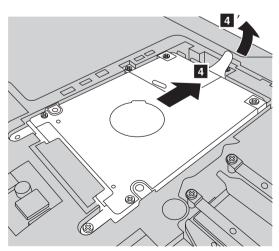


Z570

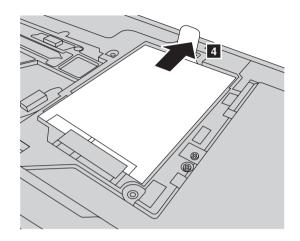

⑦ 金属フレーム内に固定されているハードディスクドライブを取り出します⑤ 。

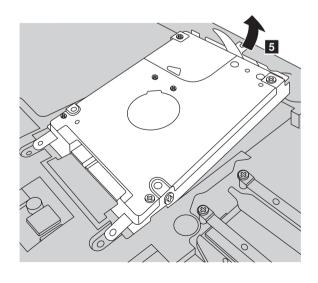

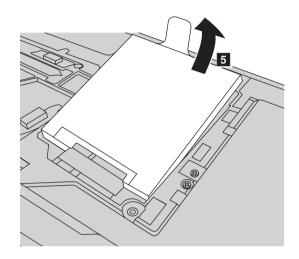

- ❸ ネジを外し、金属フレームをハードディスクドライブから取り外します。
- ⑤ 金属フレームを新しいハードディスクドライブに取り付け、ネジを締めます。
- タブを上向きにし、コネクタが向き合うようにして、ハードディスクドライブをハードディスクドライブベイにやさしく置き、所定の位置にしっかりと押して入れます。
- フレーム固定ネジを再度取り付けます。
- 13 バッテリパックを再度取り付けます。
- ♠ コンピュータを元の位置に裏返します。AC アダプタとケーブルをコン ピュータに再度接続します。


■■メモリの交換

コンピュータのメモリスロットにオプションとして利用可能な DDR3 SDRAM (double-data-rate three synchronous dynamic random access memory) を取り付けることにより、コンピュータのメモリ容量を増加することができます。DDR3 SDRAM は、さまざまな容量のものがあります。


注記: コンピュータでサポートされているメモリタイプのみを使用してください。誤ってオプションのメモリを取り付けたり、サポートされていないメモリタイプを取り付けると、コンピュータ起動時に警告音が鳴ります。

DDR3 SDRAM を取り付けるには、以下の手順を実行してください。


- 体の静電気を除去するために、金属テーブルや接地している金属物に触ります。静電気は、DDR3 SDRAM を損傷する恐れがあります。 DDR3 SDRAM の接触端に触れないでください。
- ② コンピュータの電源を切ります。AC アダプタとすべてのケーブルをコンピュータから取り外します。
- 3 コンピュータディスプレイを閉じ、コンピュータを裏返します。
- 4 バッテリを再度取り外します。
- ⑤ ハードディスクドライブ / メモリ /CPU (中央処理装置) /Mini PCI Express Card のスロットコンパートメントカバーを取り外します。
 - a. コンパートメントカバーを固定しているネジを緩めます 1.
 - b. コンパートメントカバーを取り外します 2。

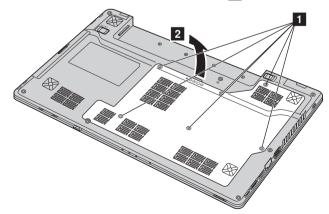

⑥ DDR3 SDRAMが2つすでにメモリスロットに取り付けられている場合、 どちらか1つを取り外し、同時にソケットの両端のラッチを押して、空いた場所に新しい DDR3 SDRAM を取り付けてください。後で使用できるように、古い DDR3 SDRAM を取っておきます。

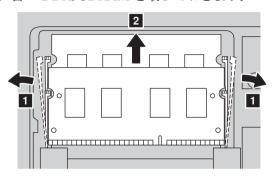


- **⑦** DDR3 SDRAM の刻み目をソケットの突起部に合わせ、30 ~ 45 度の角度 で DDR3 SDRAM をソケットにゆっくり差し込みます。
- ❸ ソケット両端のラッチが閉じる位置になるまで、DDR3 SDRAM をソケットに差し込みます。

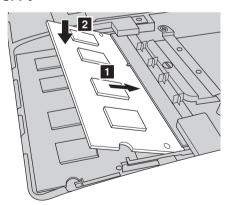

- 動取り付けクリップとそれに一致する間隙の位置を合わせて、コンパートメントカバーを取り付けます。
- ネジを再度取り付けて締めます。
- 1 バッテリを再度取り付けます。

② コンピュータを元の位置に裏返します。AC アダプタとケーブルをコン ピュータに再度接続します。

注記:お使いのコンピュータに DDR3 SDRAM が1つしかない場合、カードはスロット-1(**b**:上側スロット)ではなく、スロット-0(**a**:下側スロット)に挿入してください。

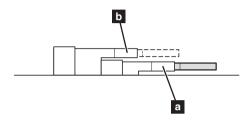

DDR3 SDRAM が正しく取り付けられていることを確認するために、以下を行ってください。

- 電源を入れます。
- ② 起動時に F2 を押しておきます。BIOS セットアップユーティリティの画面が表示されます。Total Memory (メモリ総量)の項目に、コンピュータに設置されたメモリの総容量が表示されます。

■■光学ドライブの取り外し

光学ドライブを取り外すには、次の手順を実行します。

- ハードディスクドライブ / メモリ / CPU (中央処理装置) / Mini PCI Express Card のスロットコンパートメントカバーを取り外します。
- ② 図に示す通りネジを外します 1.
- 3 ゆっくり光学ドライブを引き出します 2。



次の表に、コンピュータに付属の CRU の一覧、および交換手順についての 参照先を示します。

	セットアップポス ター	ユーザーガイド
AC アダプタ	0	
AC アダプタ用電源コード	0	
バッテリパック	0	0
下部アクセスドア		0
ハードディスクドライブ		0
メモリ		0
光学ドライブ		0

商標

以下は、Lenovoの日本およびその他の国における商標または登録商標です。

Lenovo

IdeaPad

OneKey

VeriFace

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

NVIDIA および Optimus は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。



は SRS Labs, Inc. の商標です。

_____ Premium Surround Sound 技術は SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき 製品化されています。

SRS Premium Surround Sound™ は、PC で音楽、映画およびゲームを楽しむ際、究極のオーディオ体験を実現化します。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

lenovo.

New World. New Thinking.TM www.lenovo.com